


Trigonox 25-C75

tert-Butyl peroxyvalate, 75% solution in odorless mineral spirits

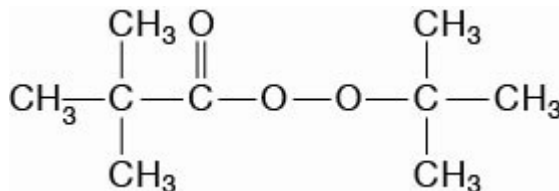

Trigonox 25-C75(75%的无味矿物油溶液)是用于丙烯酸酯和甲基丙烯酸聚合和共聚的引发剂。

CAS 编号
927-07-1

EINECS/ELINCS编号
213-147-2

TSCA 状态
清单上列出的

分子量
174.2

活性氧含量过氧化物
9.18%

浓度
6.89%

规格

活性氧	6.79-6.98 %
含量	74.0-76.0 %
色度	≤ 20 Pt-Co
氢过氧化物, 以TBHP计	≤ 0.10 %
无机+有机可水解氯	≤ 100 mg/kg
粘度, 20 °C	2.1 mPa.s

特性

外观	透明液体
结晶点	-17 °C
密度, 0 °C	0.875 g/cm ³
粘度, 20 °C	2.1 mPa.s

应用

乙烯的聚合: Trigonox 25-C75是用于生产低密度聚乙烯的有效引发剂, 既可以用于管式工艺, 又可以用于高压釜式。在许多情况下, Trigonox 25-C75通常与其他过氧化物复合使用, 以达到更宽泛的聚合温度范围。氯乙烯的聚合: 在50°C到70°C的温度范围内, Trigonox 25-C75可用作氯乙烯悬浮聚合的引发剂。

半衰期数据

有机过氧化物的活性通常以其在不同温度下的半衰期($t_{1/2}$)表示。Trigonox 25-C75 在氯苯中的半衰期为:

0.1 小时	at 94°C (201°F)
1 小时	at 75°C (167°F)
10 小时	at 57°C (135°F)
公式 1	$k_d = A \cdot e^{-E_a/RT}$
公式 2	$t_{1/2} = (\ln 2)/k_d$
E_a	123.59 kJ/mole
A	7.09E+14 s ⁻¹
R	8.3142 J/mole-K
T	(273.15+°C) K

热稳定性

有机过氧化物是热不稳定物质,可发生自加速分解。自加速分解温度(SADT)是一种物质在其用于运输的包装中可能产生自加速分解的最低温度。SADT根据热积累储存试验测定。

SADT	20°C (68°F)
紧急温度 (T_e)	10°C (50°F)
控制温度 (T_c)	0°C (32°F)
方法	热积累储存试验是公认的用于测定有机过氧化物SADT的测试方法(见《关于危险货物运输的建议书:试验和标准手册》- 联合国, 纽约和日内瓦)。

存储

由于有机过氧化物的相对不稳定性,经过一段时间会有一些的质量损失。为将质量损失减到最少,阿克苏诺贝尔对于每种有机过氧化物均推荐有最高储存温度(最高贮存温度)。

最高温度	-5°C (23°F)
最低温度	-15°C (5°F) to prevent crystallization
注意	在建议的条件下存储时, Trigonox 25-C75会在交付后至少3个月内保持在诺力昂产品规格范围内。

包装和运输

标准包装为30公升HDPE(Nourytainer®)桶装25公斤过氧化物溶液。包装和运输符合国际法规。有关其他基本包装的可用性,请联系您的诺力昂销售代表。Trigonox 25-C75 属C类有机过氧化物:液体, 级别 5.2; UN 3113.

安全和处理

将Trigonox 25-C75存放在干燥,通风良好的地方,远离热源或火源,并避免阳光直射。不要在储藏室中称重。避免与还原剂(如胺),酸,碱和重金属化合物(如促进剂,干燥剂和金属皂)接触。有关Trigonox 25-C75的安全存储,使用和处理的更多信息,请参阅安全数据表(SDS)。接受此产品之前,应彻底检查此信息。可从<https://polymerchemistry.nouryon.com>

主要分解产物

二氧化碳、异丁烯、异丁烷、叔丁醇

我们出于善意提供所有关于本产品的信息和/或处理/使用建议, 并相信这些信息为可靠信息。但诺力昂对此类信息和/或建议之准确性和/完整性、对本品的适销性或针对于某特殊用途的适用性不提供任何担保, 也不承诺任何建议使用方式不会侵犯任何专利权。诺力昂对于因使用或参考本信息或使用本产品(或产品性能)而产生的任何问题, 不承担任何责任。此处的任何信息都不得被解读为授予任何专利许可或延长许可期限。用户必须通过测试或其他手段提前自行判断产品是否适用于其所需的用途。此处的信息取代此前发布之所有与本主题相关信息。用户只有在确保本文件(包括所有页眉、页脚)完整、未被修改, 且不会在未经授权的情况下被滥用的前提下, 才能转发、散播和/或复印本文件。不得将本文件复制粘贴到任何网站上。

Trigonox和Nourytainer 是Nouryon Chemicals B.V.及其一处或多处分支机构的注册商标。

联系我们

Europe, Middle East, India and Africa
Arnhem
polymerchemistry.nl@nouryon.com

Asia Pacific
Shanghai
PR China
polymerchemistry.ap@nouryon.com

Americas
polymerchemistry.na@nouryon.com

Nouryon